# Foot Control Assembly






MA242300

| Item | Part No. | Description | Qty. |
|---|---|---|---|
| | 9A97001 | 3 Station Foot Control Assembly (Includes Items 1 thru 15) | 1 |
| 1 | • 053-0309-00 | • Foot Control Top Housing | 1 |
| 2 | • 015-0570-00 | • Tape Switch (No Longer Available) | 3 |
| 3 | • 015-0571-00 | • Switch | 5 |
| 4 | • 061-0223-00 | • Foot Control Decal | 1 |
| 5 | • 040-0006-00 | • Screw | 8 |
| 6 | • 041-0004-00 | • Nut | 2 |
| 7 | • 045-0001-43 | • Lockwasher | 2 |
| 8 | • 015-0505-03 | • Coil Cord | 1 |
| 9 | • 015-0568-00 | • PC Board | 1 |
| 10 | • 015-0572-00 | • Wire Harness | 1 |
| 11 | • 053-0310-00 | • Foot Control Bottom Housing | 1 |
| 12 | • 053-0013-00 | • Self-Sticking Bumper | 8 |
| 13 | • 045-0001-35 | • Lockwasher | 3 |
| 14 | • 040-0010-46 | • Screw | 3 |
| 15 | • 040-0004-10 | • Screw | 2 |

**Always Specify Model & Serial Number**

© Midmark Corporation 1998 SF-1571

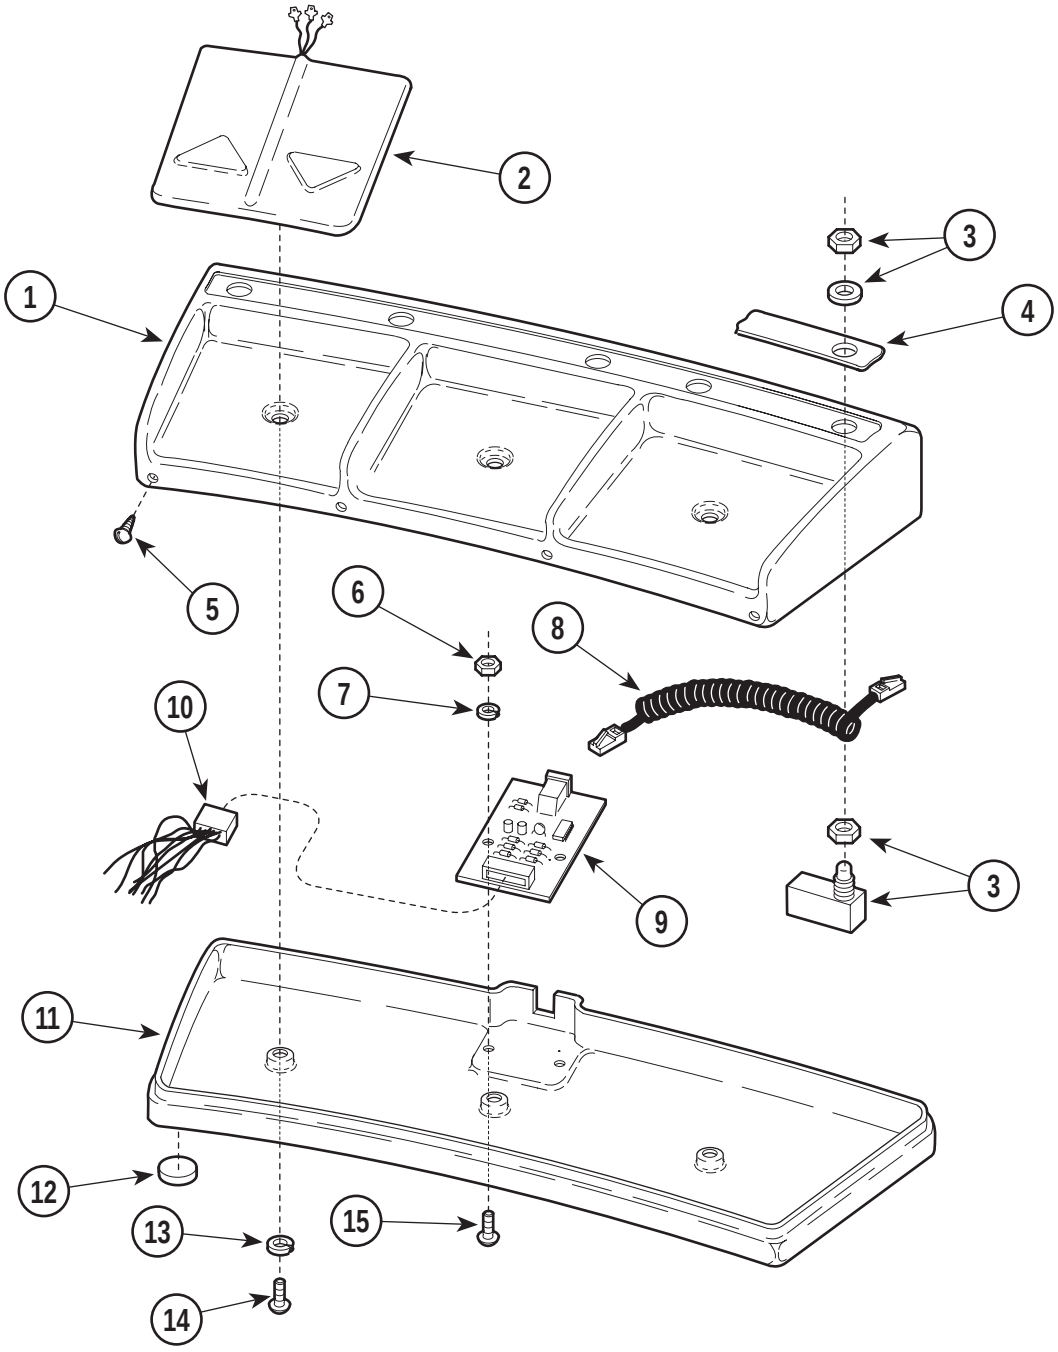

Printed in U.S.A.

# Foot Control Assembly






MA240503

| Item | Part No. | Description | Qty. |
|---|---|---|---|
| | 9A97002 | 3 Station Foot Control Assembly (Includes Items 1 thru 34) | 1 |
| 1 | • 061-0382-00 | • Pedal Decal | 3 |
| 2 | • 050-0941-04 | • Footswitch Pedal | 3 |
| 3 | • 040-0010-129 | • Screw | 11 |
| 4 | • 015-0479-00 | • Switch | 6 |
| 5 | • 045-0001-07 | • Washer | 12 |
| 6 | • 041-0003-00 | • Nut | 12 |
| 7 | • 025-0009-00 | • Spring | 6 |
| 8 | • 052-0010-00 | • Spacer | 6 |
| 9 | • 052-0075-00 | • Spacer | 3 |
| 10 | • 053-0155-00 | • Split Bushing (Early Units Only) | 2 |
| 11 | • 052-0076-00 | • Spacer | 3 |
| 12 | • 040-0004-00 | • Screw | 2 |
| 13 | • 045-0001-43 | • Lockwasher | 4 |
| 14 | • 015-0568-01 | • PC Board | 1 |
| 15 | • 015-0599-01 | • Hex Standoff | 2 |
| 16 | • 050-3258-00 | • Step Mount | 3 |
| 17 | • 041-0004-00 | • Nut | 2 |
| 18 | • 015-0505-03 | • Coil Cord | 1 |
| 19 | • 015-0571-00 | • Push Button Switch | 5 |
| 20 | • 061-0327-00 | • Decal (3 Station) | 1 |
| 21 | • 050-0956-00 | • Wire Channel Cover | 1 |
| 22 | • 015-0729-00 | • Wire Harness (Does Not Include Blue Jumper) | 1 |
| | • 015-0732-00 | • Blue Jumper (Not Shown) | 1 |
| 23 | • 050-2072-00 | • Receptacle Bracket | 1 |
| 24 | • 050-1544-00 | • Spring Retaining Clip | 1 |
| 25 | • 045-0001-08 | • Lockwasher | 5 |
| 26 | • 040-0003-00 | • Screw | 12 |
| 27 | • 040-0010-47 | • Screw | 3 |
| 28 | • 040-0010-52 | • Screw | 6 |
| 29 | • 053-0156-00 | • Glide | 6 |
| 30 | • 020-0143-01 | • Foot Control Casting | 1 |
| 31 | • 040-0010-36 | • Screw | 3 |
| 32 | • 003-0573-00 | • Installation Instructions | 1 |
| 35 | 002-0398-00 | Stabilization Kit (Used on earlier version manufactured with (4) glides) | 1 |
| 36 | 002-0614-00 | Footswitch Cover Kit | 1 |

**Always Specify Model & Serial Number**

© Midmark Corporation 1998 SF-1571 Rev. (12/01)

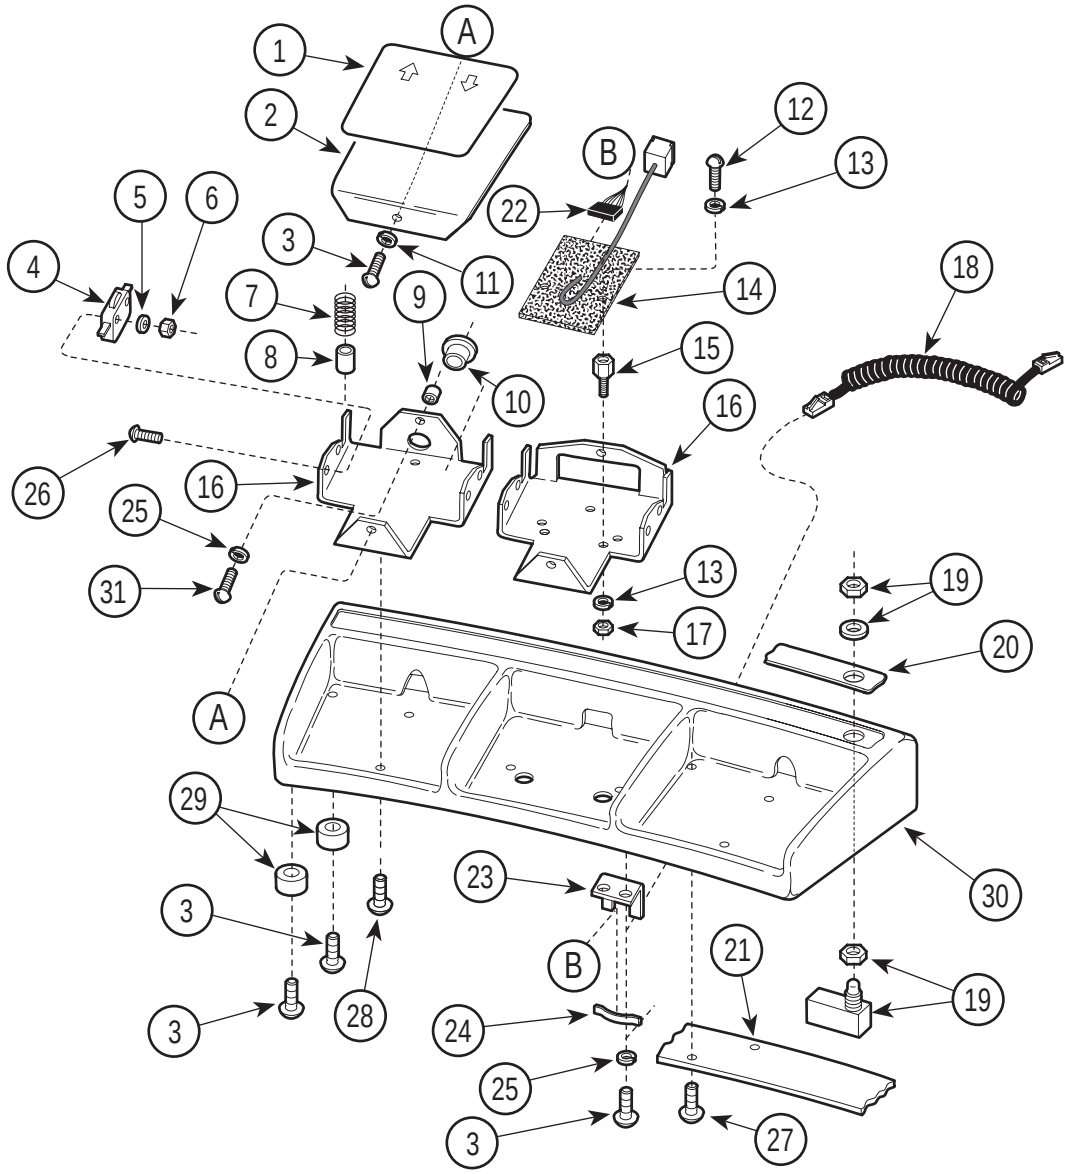

Printed in U.S.A.